

Hallo! Ich bin der manuelle Gastro-Geschirrspüler von GGM.


Damit ich dein Geschirr hygienisch sauber spüle, muss es vorher im Spülbecken ab-
gespült werden – **bitte ohne Spülmittel, nur mit Wasser!**

Essensreste auf Geschirr und Besteck verstopfen meine Filter und verschmutzen das
Wasser so sehr, dass ich nicht mehr gründlich reinigen kann. Aber keine Sorge, dafür
bin ich in nur ~2 Minuten fertig!

So funktioniert's richtig:

1. Geschirr und Besteck im Spülbecken vorspülen.
2. Geschirr mit genügend Abstand in den Waschkorb stellen.
3. Spüler öffnen und den gefüllten Korb einschieben.
4. Waschprogramm am Drehknopf wählen.
5. Nach dem Waschgang (ca. 2 Min.) Maschine öffnen und das
Geschirr 1 Min. im Dampf stehen lassen.
6. Gewaschenen Korb auf die Ablage über dem Spüler stellen
und trocknen lassen.
7. Geschirr ohne Abtrocknen direkt in Schränke und
Schubladen wegräumen.

Bedeutung und Anwendung der Knöpfe:

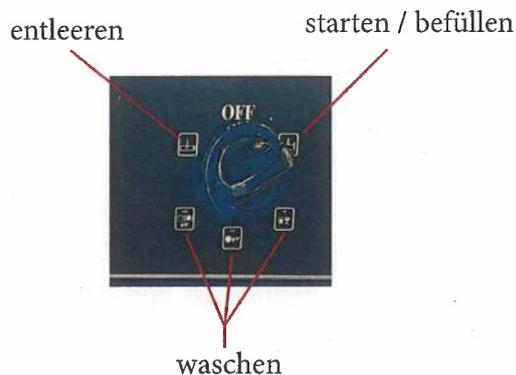

Bedeutung der Leuchten:



Detaillierte Anleitung

1. Starten

- Maschine einschalten (Aufwärmzeit ca. 60 Min).
- Eine betriebsbereite Maschine kann etwa 10 Spülgänge durchführen, bevor das Wasser gewechselt werden muss.
- Nach dem Entleeren dauert das Neubefüllen und Aufwärmen ca. 30 Min.

2. Vorspülen

- Grobe Speisereste entfernen.
- Geschirr im Spülbecken kurz abspülen – ohne Spülmittel!
- Spülmittel verursacht Schaum, der die Maschine entleeren lässt.

3. Spülgang wählen am Drehknopf (im Uhrzeigersinn)

- Leicht: 120 Sek.
- Mittel: 150 Sek.
- Intensiv: 180 Sek.
- *Der Drehknopf kann nach dem Starten des Waschgangs wieder auf die Befüllung gestellt werden. In diesem Fall stellt die Maschine den Wasgang nach beenden ab. Bleibt der Drehknopf in Position, startet die Maschine beim nächsten Schliessen der Vordertür den nächsten Wasgang in dieser Stufe.*

4. Entleeren & Ausschalten

- Filterzapfen herausziehen.
- Entleerungsprogramm starten, Maschine pumpt selbstständig ab.
- Zum Schluss ca. 3 l frisches Wasser in die Spülwanne geben, um Spülmittelreste zu entfernen.
- Maschine schaltet sich nach dem Entleeren automatisch ab.
- Drehknopf auf OFF stellen, Filter einhängen, Zapfen wieder einsetzen.